

Montagehandleiding
Verano Cortona V805 (gevelmontage)



Belangrijk vóór het monteren

Algemene waarschuwing

Als u het Verano® product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke Verano® product. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor professionele montage. Het montageteam van uw Verano® dealer staat graag voor u klaar.


Pas op voor beschadigingen

Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond.


Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.

1. Monteren frame

Beoordeel, alvorens de V805 Cortona te plaatsen, of de bestaande bouw geschikt is voor de bevestiging van het Cortona systeem. Laat eventueel een bouwkundige de situatie beoordelen. Zorg voor afdoende bevestigingsmiddelen voor de door u toegepaste combinatie van wand en V805 Cortona.

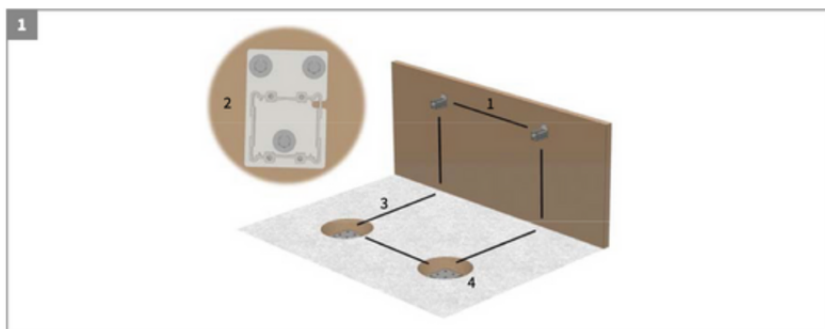


1. Meet de posities voor de wandsteunmontage uit op de wand. Boor gaten voor bevestigingsmiddelen. Vraag uw bevestigingsmiddelen leverancier daarbij eventueel om advies. In de wandsteunen is ruimte voor 3 x M12 bouten (opening 14 mm).
2. Plaats de wandsteunen aan de wand en stel de steunen onderling waterpas. Door de steunen in de slobgaten te schuiven is de positie beperkt te corrigeren (links in de hoogte, rechts in de breedte).
3. Meet de posities van de staanders op de vloer uit. Afhankelijk van de situatie kan de vloermontage op diverse manieren tot stand komen. Bijvoorbeeld: op betonpoeren, fundering of bestaande vloer. In deze instructie gaan we uit van betonpoermontage.
4. Graaf 2 kuilen en plaats 2 betonpoeren (steek 140-150 mm). Zet deze op hoogte, rekening houdend met eventueel een bepaalde diepte onder het maaiveld en stelmogelijkheden op de betonpoer.

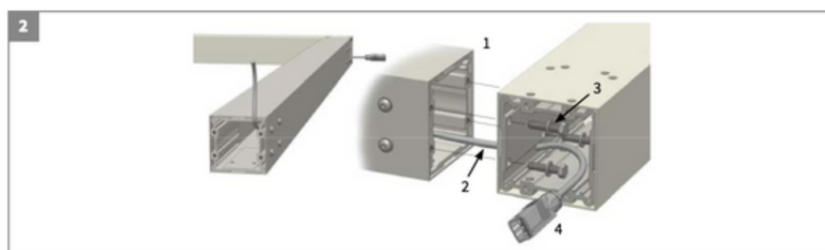


1. Monteer twee liggers wandmontage aan de staanders zodat er een hoek ontstaat.
2. Zorg er daarbij voor dat een van de twee hoeken wordt voorzien van een bedieningskabel voor het volantsysteem.
Voer deze door de ligger.
3. Verbindt de staander vanuit de binnenzijde aan de ligger met M8x35 bouten.
4. Sluit aan de staanderzijde een werkstekker aan de kabel.



1. Schuif de gemonteerde hoekconstructie aan de op de wand gemonteerde muursteun. Zorg er daarbij voor dat de bedieningskabel door de uitsparing in de wandsteun naar buiten wordt gehaald.
2. Zet het liggerprofiel aan de bovenzijde vast met de buitenste 2 bouten. De andere 2 bouten worden pas geplaatst als de cassette op het systeem wordt gelegd.
3. Aan de stelvoetzijde nog niet vast zetten.

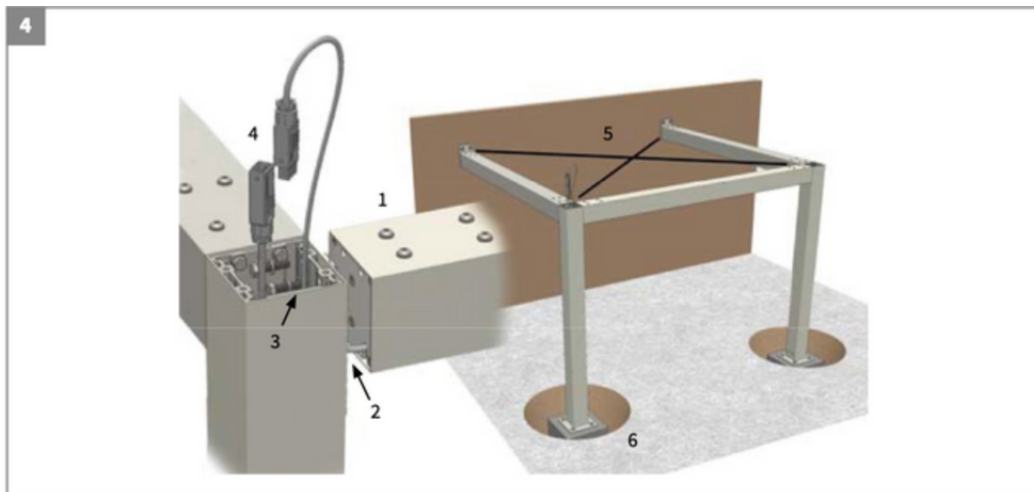


1. Plaats de liggervoorzijde tussen de 2 geplaatste hoeken.
2. Voer de motorkabel door het gat in de staander.
3. Zet de liggervoorzijde vast met de M8x35 bouten. Houdt de profielen daarbij vlak op elkaar aan de voorzijde.
4. Plaats een werkstekker aan de motorkabel. Sluit de werkstekker aan en laat deze in de staander zakken.
5. Meet het systeem overhoeks uit, schuif daarbij eventueel de betonpoer zodat de perfecte positie wordt bereikt.
6. Stel ook de hoogte van de stelvoet nu exact af.

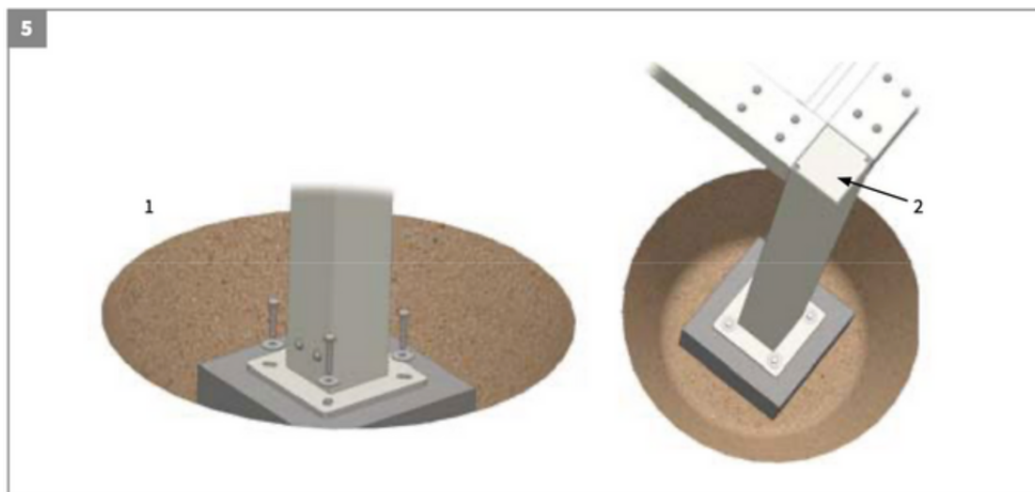


1. Zet de stelvoet vast op de betonpoer.
2. Plaats afdekkappen op de staanders.


2. Monteren zonnescerm

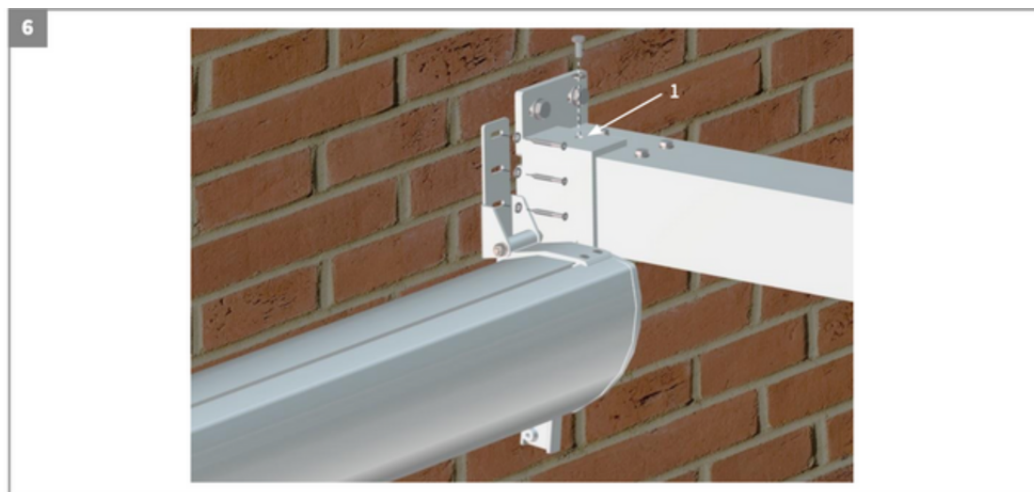

1. Plaats de cassette unit tussen de liggers en schroef de binnenste 2 bouten vast in de ligger.
2. Kantel de kap naar voren en teken de gaten af. Boor gaten voor bevestigingsmiddelen. Vraag uw bevestigingsmiddelen leverancier daarbij eventueel om advies. Draai de schroeven vast in de muur.

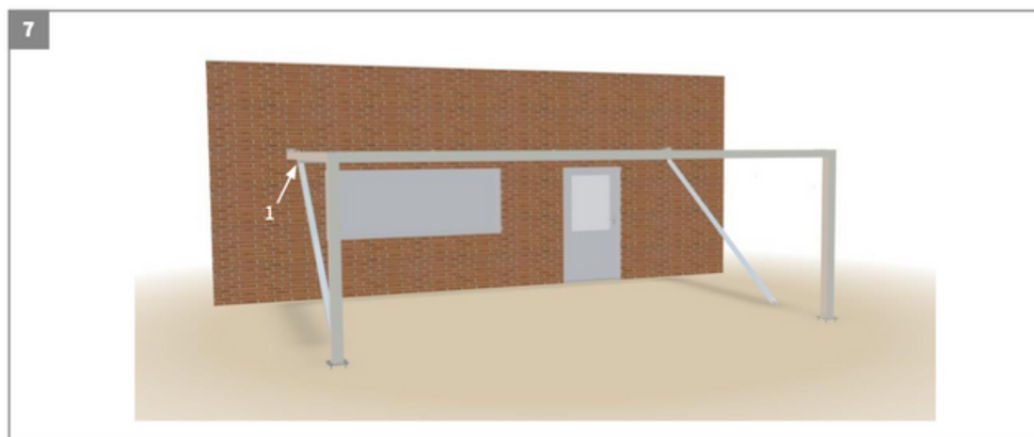


1. Schuif de geleiders aan de kapsteunen op de cassette unit en laat deze even op de vloer rusten.
 2. Zet de geleider aan de buitenzijde vast aan de kapsteun.
 3. Voer de motorkabel samen met de motorkabel van het volantsysteem door de wand naar binnen en sluit het aan.
- U kunt buiten ook een lasdoos toepassen. Houd bij het aansluiten rekening met voldoende kabelruimte voor de beweging van de cassette.

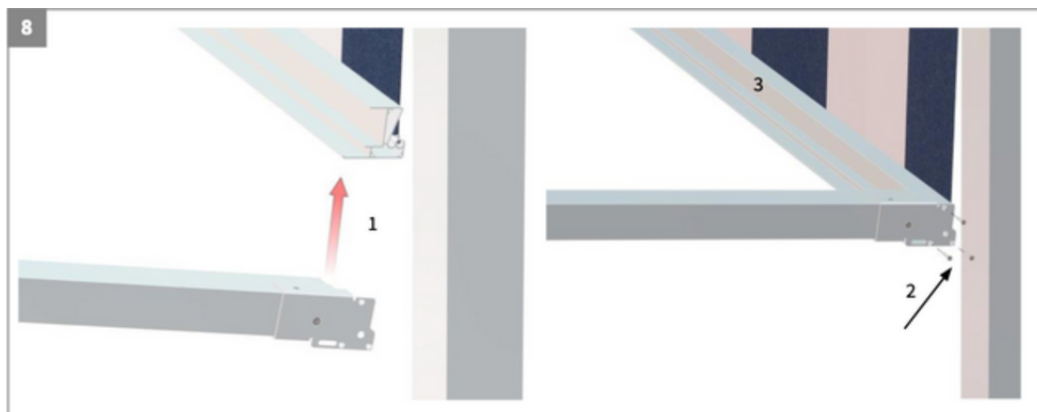


1. Laat het volantsysteem zakken en til de geleiders op de voorlijst.
2. Zet de voorlijst vast aan de eindstukken van de geleiders.

3. Afstellen zonnescerm

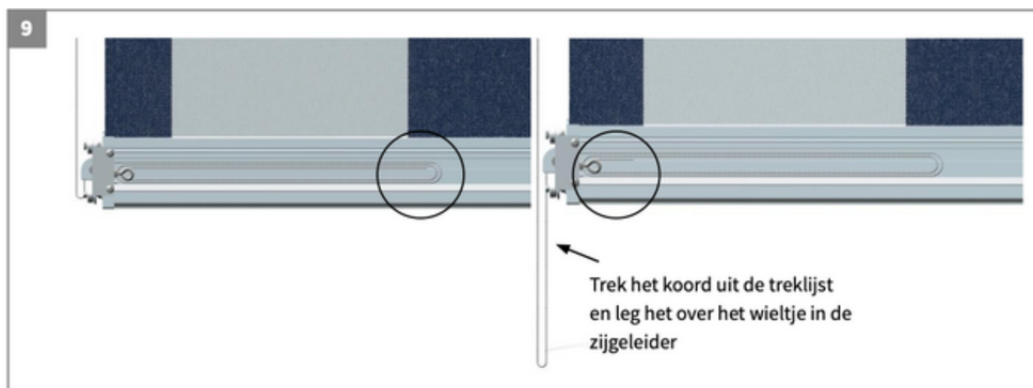


1. Open de ondertreklijst door de bovenkap van de treklijst los te maken. Trek het koord die de geleideblok in gaat iets naar buiten en trek hem door de zijgeleider en plaats het over het wielje van de eindlager. Zorg ervoor dat het koord niet gekruist in de zijgeleider zit.

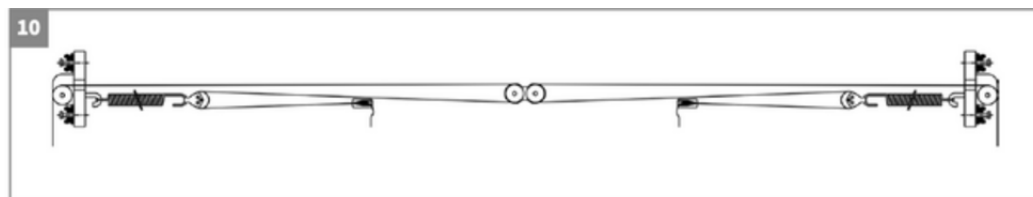

1. Leidt het koord door de ondertreklijst.
2. Breng de veren heel licht onder spanning.
3. Controleer of het koord goed over alle wieltjes van de katrollen loopt.
4. Breng de veer op spanning door het koord in de koordspanners aan te trekken en span het koord rond het wielje dat achter de koordspanner zit.

Let op! Elke veer mag maximaal 60% van zijn eigen lengte worden uitgetrokken.


4. Waterkap monteren (optioneel)

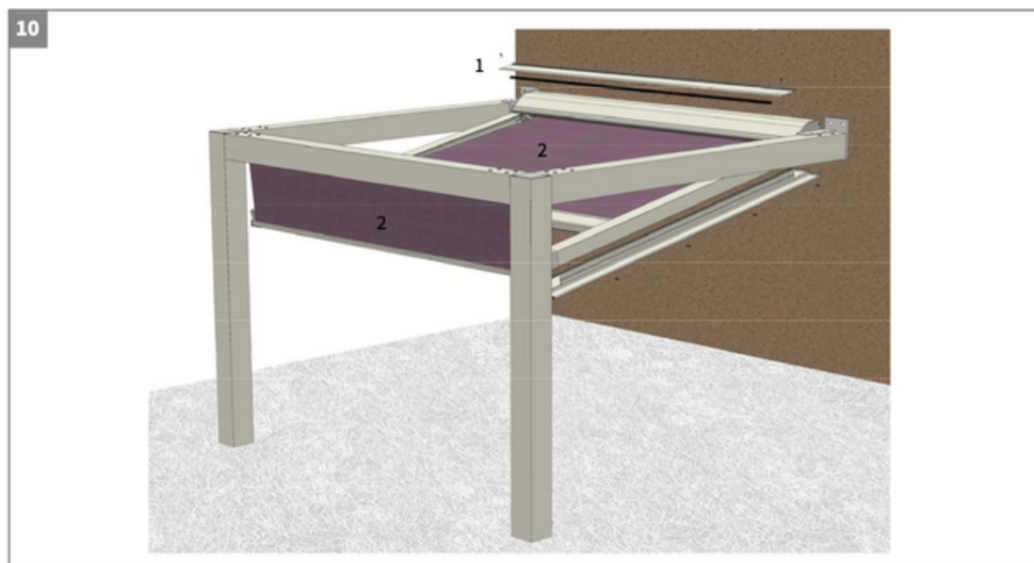

1. Optioneel: Plaats de waterkap met borstel.
Zet de waterkap op de geleiders vast met zelfborende schroeven.

Let op! Max. 10mm vanuit de buitenzijde van de kap schroeven, zodat de doorgestoken schroef niet in conflict komt met het koord.

2. Stel beide doeken af volgens de specificatie in de motorenbeschrijving.

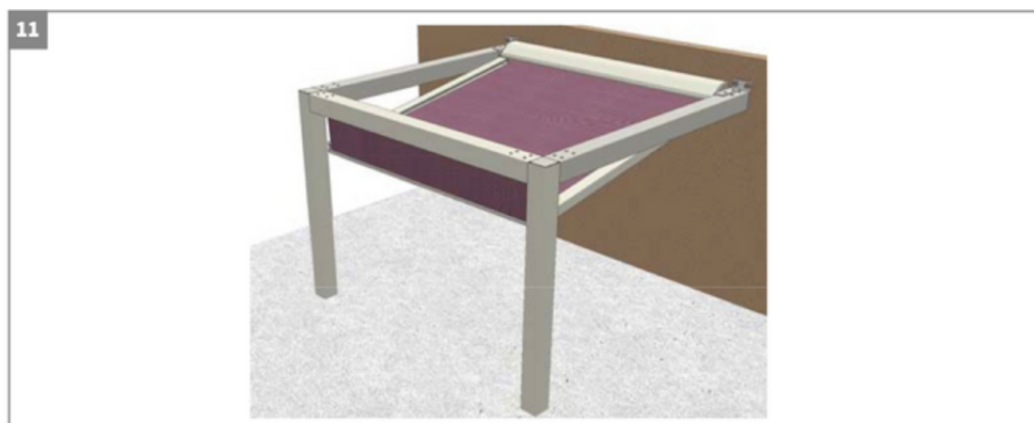

Het systeem is nu gereed.