


Montagehandleiding
Verano St. Tropez V360

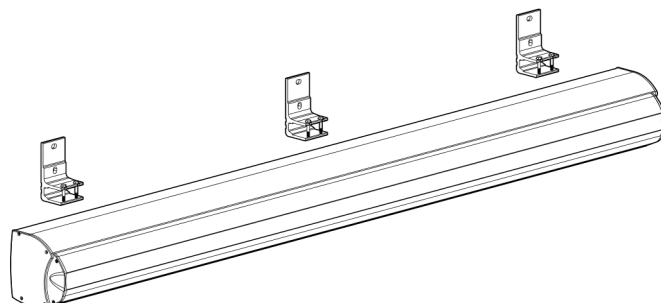

Inhoud verpakking

1. knikarmscherm
2. 2x muursteunen
3. bediening
 - a. handmatig: draaistang
 - b. elektrisch: schakelaar + stekker
 - c. afstandbediend: afstandbediening + stekker



Benodigd gereedschap

- boormachine
- steenboor 10/14 mm
- kruiskopschroevendraaier
- steeksleutel 10/13/17
- inbussleutel set
- ratel met verlengstuk, dop 10/17 mm
- rolmaat
- waterpas
- potlood


In geval van elektrische bediening:

- Kniptang
- Platte schroevendraaier


Specificaties Verano ST. Tropez V360

afmetingen in mm


Wandmontage

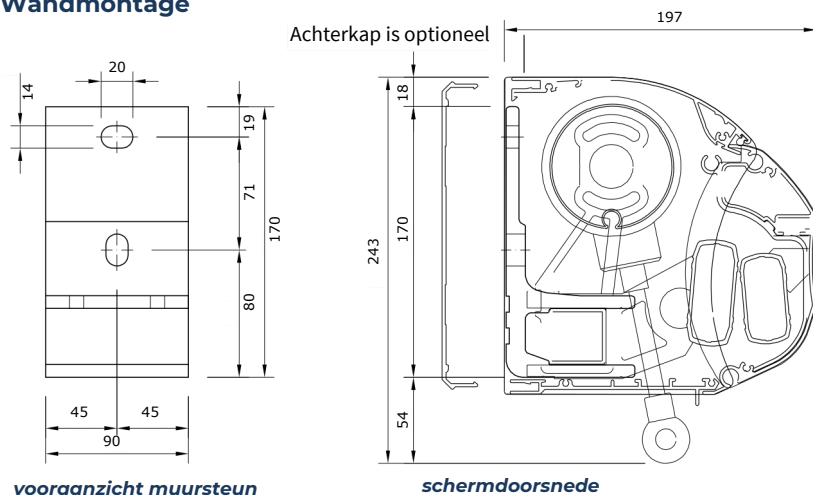

Plafondmontage

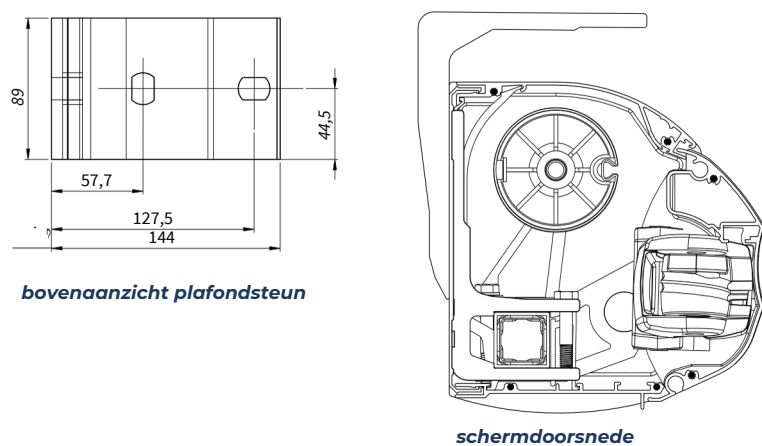

Uitval

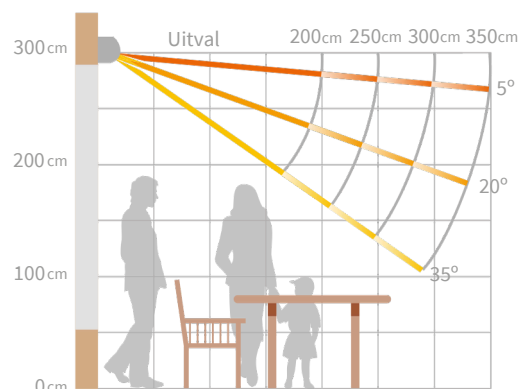

Minimale breedte per doekuitval

Uitval [mm]	Handbediening [mm]	Elektrische bediening [mm]
1500 2-Armen	2060	2040
2000 2-Armen	2620	2610
2500 2-Armen	2850	2800
3000 2-Armen	3380	3330
3500 2-Armen	3870	3820
2500 3-Armen	4250	4200
3000 3-Armen	5050	5000
3500 3-Armen	5780	5730
2500 4-Armen		5600
3000 4-Armen		6660
3500 4-Armen		7640

Belangrijk voor het monteren

Algemene waarschuwing

Als u het zonnescherf zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke zonnescherf. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor professionele montage. Het montageteam van uw zonnescherf dealer staat graag voor u klaar.

Pas op voor beschadigingen

Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond. Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.

Controleer of het kozijn of de gevel vlak is.


Controleer de montagehoogte

Controleer of u voldoende montagehoogte op uw gevel heeft om het scherm te plaatsen. Boven de muursteun (montagesteun) moeten minimaal 5 rijen stenen zitten om te veel druk op uw gevel te voorkomen. Vooral bij een uitbouw is dit vaak niet het geval. Het is aan te bevelen om het bovenste montage gat midden in (minimaal) de 5e steen van boven te boren.

Muurstrips

Indien er minder dan 5 rijen stenen boven de muursteun zitten, moeten muurstrips worden toegepast. Deze strips verdelen de krachten over een groter wandoppervlak indien muren/wanden te zwak zijn. Zie pagina 4 voor uitgebreide instructies.

Let op! Zorg ervoor dat er geen montagepunt in de rollaag komt. Dit zijn vaak halve stenen.

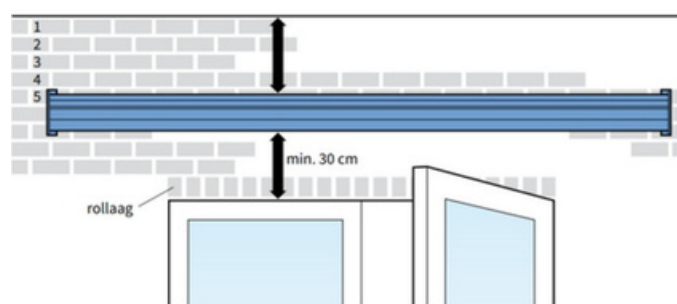

Openslaande deur

Wanneer het scherm helemaal open is, hangt deze onder een hoek naar beneden. Houd daarom bij openslaande deuren naar buiten minimaal 30 cm tussen het kozijn en het scherm aan. Het is raadzaam het scherm hoger dan 30 cm boven het kozijn op te hangen.

1. Montage muurstenen

1.1 Aftekenen van de gaten

Teken de boorgaten voor de muurstenen (A) en eventueel de middensteun (B) af op de muur. Deze dienen, zowel horizontaal als verticaal, waterpas uitgelijnd te worden volgens de maten X en Y in figuur 1.1.

Let op! Maat X is de breedte van het scherm zonder de zijkappen. Zorg er voor dat minimaal 2 gaten in het midden van een steen zitten. Zie figuur 1.2.

Gebruik eventueel een uitlijnkoord.

X = Breedte van het scherm zonder zijkappen.

Y = Kozijnhoogte plus minimaal 30 cm.

A = Muursteen, altijd 4 bouten gebruiken!

B = Middensteun, optie bij schermen breder dan 450 cm.

1.2 Boren van de gaten

Ons advies is te boren met een 14 mm steenboor als het een muur van beton of steen betreft. Gebruik bijpassende pluggen en bouten van een goede kwaliteit. Monteer de muurstenen (A) en eventueel de middensteun(en) (B) en draai de bouten goed vast. Zie figuur 1.2.

Let op! Monteer van de middensteun alleen het montageplaatje. Het verstelbare deel wordt later teruggeplaatst.

1.3 Boren van het bedieningsgat

Heeft u wandbediening en wilt u deze binnen aansluiten? Meet dan de plaats van het bedieningsgat zorgvuldig uit. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en situatie. Boor met een 10 mm boor naar binnen. Indien u door de muur boort, is het raadzaam een plankje tegen de binnenzijde van de muur te houden om beschadigingen van uw muur te voorkomen.

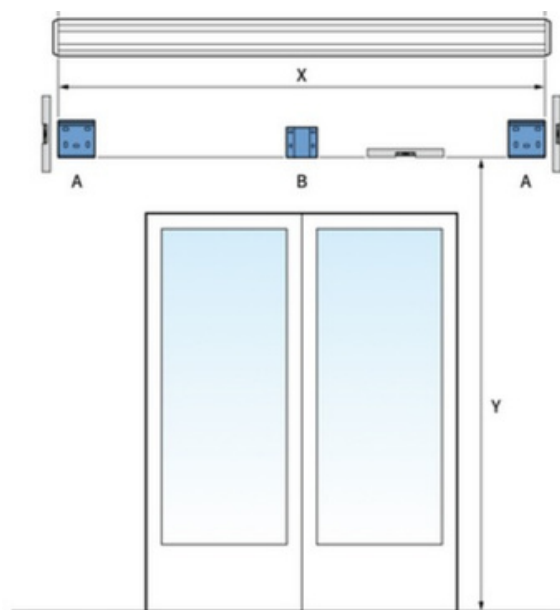


Fig. 1.1 plaatsing muurstenen

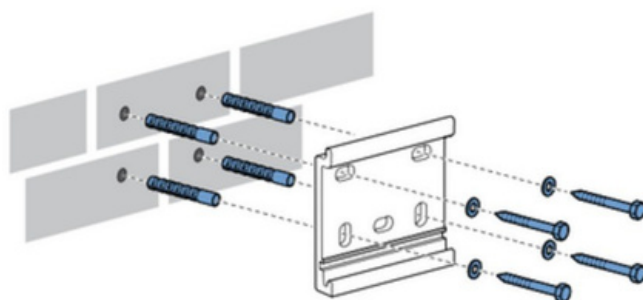


Fig. 1.2 monteren muurstenen

2. Montage scherm

2.1 Plaatsen van het scherm

1. Hang het scherm in de muursteunen (A). Zie figuur 2.1 en 2.2.
2. Controleer nogmaals of het scherm waterpas gemonteerd hangt. Zo niet, corrigeer dit dan.
3. Schuif het verstelbare deel (B2) van de middensteun op zijn plaats in het montageplaatje (B1). Zorg dat het verstelbare deel (B2) achterin de sleuf van het scherm valt. Zie figuur 2.3.
4. Bevestig het verstelbare deel (B2) met stelbout #10 en stelbout #13.

2.2 Borgen van het scherm

1. Schuif het borgblokje over de muursteun (A). Zie figuur 2.4.
2. Borg het scherm door het borgblokje goed vast te schroeven met bijgeleverde schroef.
3. Herhaal dit aan de andere zijde van het scherm.

Let op! Het scherm mag nooit geopend worden voordat de borgblokjes zijn aangebracht.

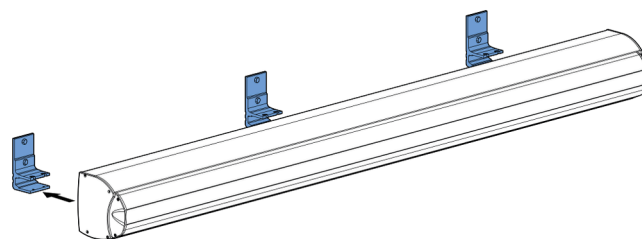


Fig. 2.1 Ophangen scherm

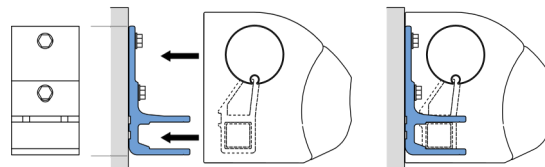


Fig. 2.2 Detail muursteun A

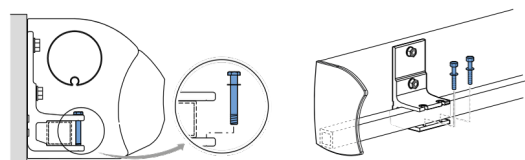


Fig. 2.3 Detail middensteun B

3. Elektrische wandbediening

3.1 Aansluiten van de wandbediening

1. Controleer de positie van de motor (links of rechts) van buitenaf gezien!
2. Als u de bediening binnen heeft, voert u eerst de kabel door het gat in de muur dat u eerder heeft geboord.
3. Sluit het 4-aderig snoer van de motor en het 3-aderig snoer met stekker aan volgens onderstaand schema.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Het scherm is nu aangesloten. Voordat u verdergaat met de installatie, controleert u eerst of het scherm zich correct uitrolt.

TIP! Kitten van het gat

Bij een elektriciteitsdraad naar binnen raden wij aan het gat waardoor het draad naar binnen gaat dicht te kitten. Dit om te voorkomen dat er vocht naar binnen loopt. Let op! Doe dit zowel binnen als buiten.

3.2 Standaard fabrieksafstelling

De motorbediening is standaard afgesteld. Zie hiervoor de meegeleverde handleiding van de motor en eventuele afstandbediening.

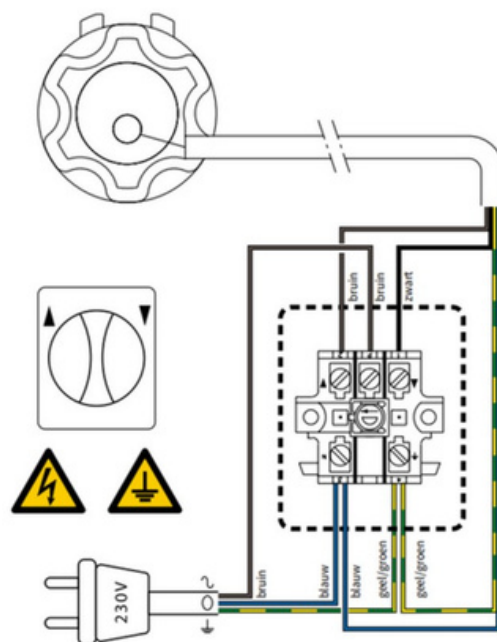


Fig. 3.1 motor links (van buitenaf gezien)

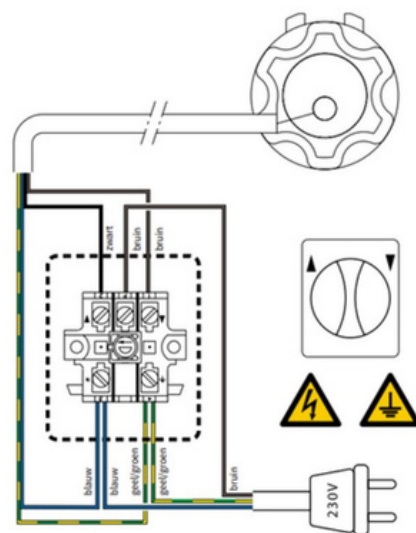


Fig. 3.2 motor rechts (van buitenaf gezien)

4. Afstandsbediening

4.1 Aansluiten van de afstandsbediening.

1. Als u het stroompunt (de voeding) binnen heeft, voert u eerst de kabel door het gat in de muur dat u eerder heeft geboord
2. Monteer de stekker volgens onderstaand kleurenschema:
 - a. Bruin 220V (stroomaanvoer)
 - b. Blauw 220V (stroomafvoer)
 - c. Geel/Groen Aarding
 - d. Zwart Niet aansluiten
 - e. Wit Niet aansluiten
 - f. Oranje Niet aansluiten
3. Steek de stekker in het stopcontact
4. Het scherm is nu aangesloten. Voordat u verdergaat met de installatie, controleert u eerst met behulp van de afstandsbediening of het scherm zich correct uitrolt

TIP! Kitten van het gat

Bij een elektriciteitsdraad naar binnen raden wij aan het gat waardoor het draad naar binnen gaat dicht te kitten. Dit om te voorkomen dat er vocht naar binnen loopt. Let op! Doe dit zowel binnen als buiten.

5. Draagbuisbeugels

Om de onderkap in positie te houden zijn op de draagbuisbeugels gemonteerd. Bij een uitval kleiner dan 200 cm zit er één beugel in het midden van het scherm. Bij een uitval vanaf 200 cm zijn er meerdere beugels nodig. De beugels staan normaal elke 100 à 150 cm op de draagbuis. Wanneer de beugels achter de armen gepositioneerd zijn worden er doorzichtige dopjes aangebracht op de armen om lakschade te voorkomen wanneer de armen de beugels raken. **Let op!** Deze beugels mogen niet verplaatst worden!

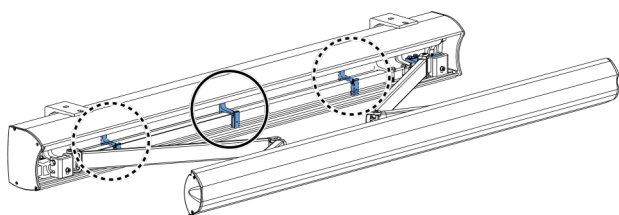


Fig. 5.1 Locatie draagbuisbeugel

6. Hellingshoek

6.1 Standaard fabrieksafstelling

De doorloophoogte van de voorlijst is standaard afgesteld tussen 1,80 en 1,90 meter bij een montagehoogte van 2,70 meter

6.2 Afstellen hellingshoek

Mocht u het scherm anders afgesteld willen hebben dan de standaard fabrieksafstelling volg dan onderstaande stappen:

1. Rol het scherm met behulp van de wandschakelaar of afstandsbediening helemaal uit.
2. De schuinite van het scherm kan bepaald worden met behulp van de inbusbout welke zich links en rechts onderin de montagebeugel bevindt. Zie figuur 6.1.
3. Til tijdens het losdraaien de voorlijst iets op zodat de inbus gemakkelijk beweegt.
4. Laat de voorlijst weer los om te bepalen of de hoek naar wens is.
5. Herhaal dit, indien nodig, aan de andere zijde van het scherm en kijk of de voorlijst recht hangt

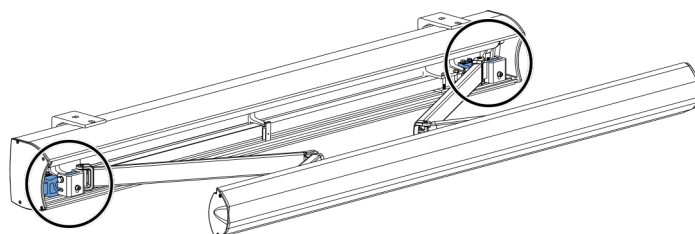


Fig. 6.1 Locatie armverbindingen

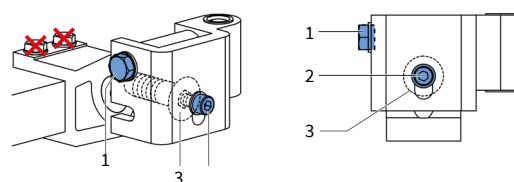


Fig. 6.2 Detail armverbinding links

Let op! Kom nooit aan de moeren met een rood kruis erdoor.

7. Voorlijst

7.1 Afstellen voorlijst

De juiste positie is bereikt als de voorlijst perfect op de boven- en onderkap aansluit als het scherm is gesloten. Zie figuur 5.1

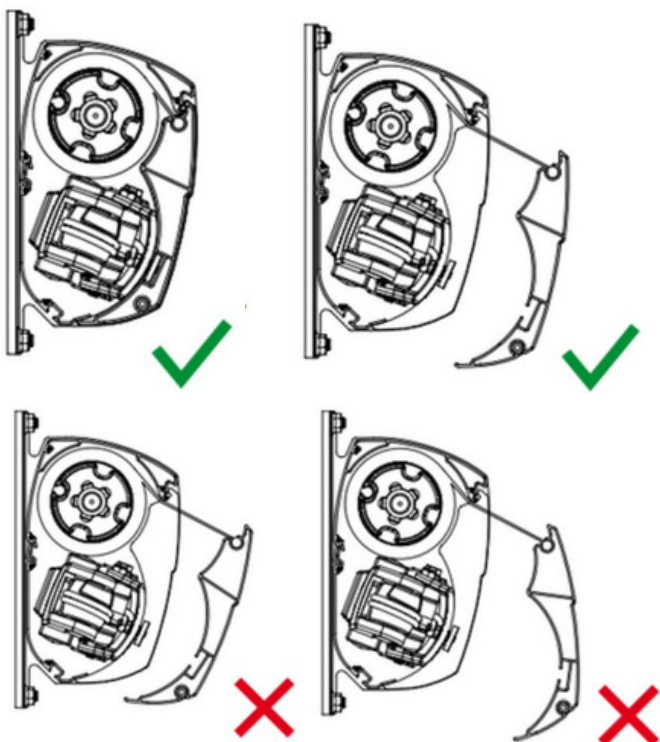


Fig. 7.1 positie voorlijst

Volg onderstaande stappen als de opening tussen de kap en de voorlijst te groot is:

1. Draai het scherm uit totdat de armen en het doek helemaal spanningsvrij zijn.
2. Aan het uiteinde van de knikarmen (aan de kant van de voorlijst) bevinden zich de armverbindingen. Zie figuur 7.2.
3. Draai de boutjes #1 (steeksleutel 10) aan beide zijden los.
4. Zet de voorlijst in de gewenste positie.
5. Draai de boutjes #1 vast.
6. Draai het scherm in.

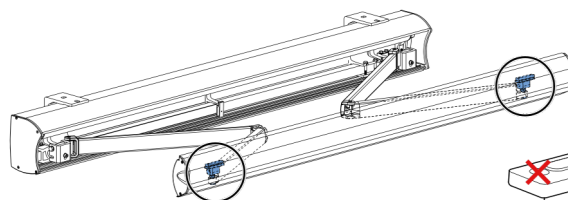


Fig. 7.2 Locatie armverbindingen

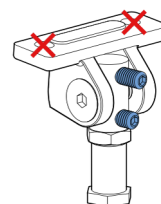


Fig. 7.3 Detail armverbinding

Let op! Het doek moet altijd bovenlangs lopen.

8. Volant

8.1 Plaatsen van de volant

Volg onderstaande stappen voor het plaatsen van de volant. Zie figuur 8.1.

1. Haal aan één zijde de afdekkap van de voorlijst. De doekpees zit in de voorlijst opgeborgen.
2. Schuif de doekpees in de volant aan de zijde waar het doek open is.
3. Schuif de volant voorzichtig in de daarvoor bestemde uitsparing. Let op dat u de volant goed begeleidt om scheuren te voorkomen!
4. Plaats de afdekkap terug op de voorlijst.

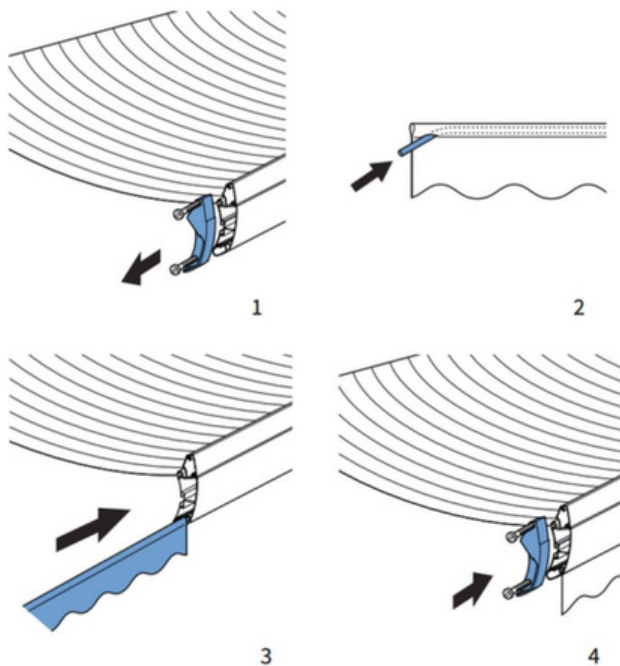


Fig. 8.1 plaatsen volant

9. Afwerking scherm

Als het scherm is afgesteld kunnen de zijkappen op de linker- en rechterzijde van het scherm geklikt worden. Het scherm is nu volledig gemonteerd.

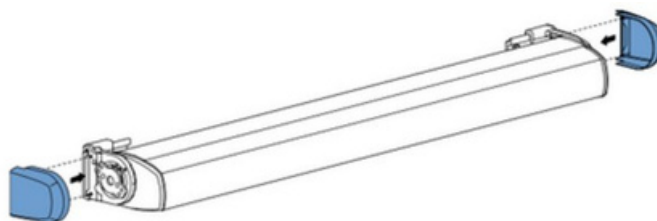


Fig. 9.1 Motoren zijkappen

10. Plafondmontage

10.1 Montage plafondbeugels

Het scherm kan ook tegen een plafond worden gemonteerd met behulp van plafondsteunen (zie figuur 9.1).

1. Monteer de montagebeugels op de plafondsteunen.
2. Meet de plafondsteunen zorgvuldig uit op het plafond. Houd daarbij rekening met de plaatsing van de muursteunen op de plafondsteunen en breedtemaat X in figuur 10.1.
3. Monteer de plafondsteunen inclusief montagebeugels tegen het plafond. Gebruik altijd 2 bouten!
4. Volg nu de instructies vanaf pagina 4 in de handleiding.

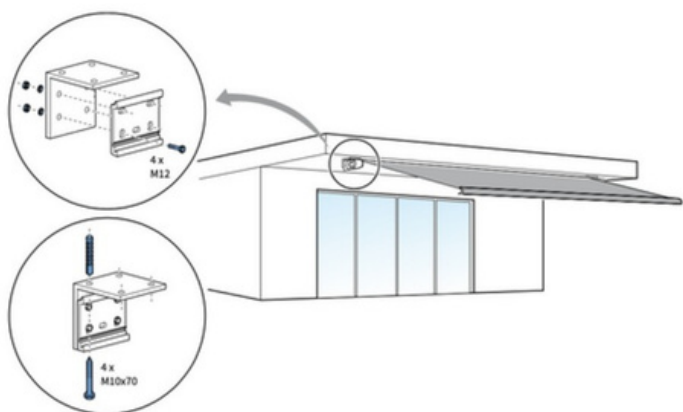


Fig. 10.1 Plafondmontage

Informatie voor de eindgebruiker


In uw gekozen scherm is een hoogwaardig doek verwerkt. Met betrekking tot de optimale kwaliteit hebben wij voor een hoog technologisch productieproces gekozen waarbij in elke productiestap streng geselecteerd wordt.

Via automatisatie, permanente controles, laboratoriumtests en fijn uitgewerkte nabehandelingen wordt echt niets aan het toeval overgelaten. Dit laat ons ook toe om de weerstand zowel als stevigheid en duurzaamheid van de kleuren van uw doek gedurende vele jaren te waarborgen.

Uitgaande van een in de massa gepigmenteerde polyacrylaatvezel, wat hen hun uitzonderlijke kwaliteit geeft, genieten onze doeken van een uitzonderlijk verzorgde opvolging in het productieproces. Ondanks dit alles kan in uw scherm kleine onregelmatigheden aantreffen die dikwijls moeilijk zichtbaar zijn en die onmogelijk te vermijden zijn. Zij zijn inherent aan elk technisch weefsel maar verminderen geenszins de technische prestaties en levensduur van uw doek.


Zo kunnen wafelvormig, krijtstrepen, kleine plooitjes naast de naden of in het midden van het doek of vleug verschijnen. Uw verkoper kan niet voor deze onvolmaaktheden aansprakelijk gesteld worden.

Kabel motor: indien verbroken, geen garantie

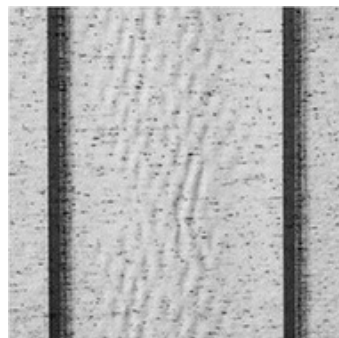


Wafelvorming of Rimpelvorming

Alle technische weefsels kunnen deze wafelvorming in het midden van een doekbaan vertonen. Ze zijn vooral zichtbaar bij tegenlicht door het verschil in lichtval.

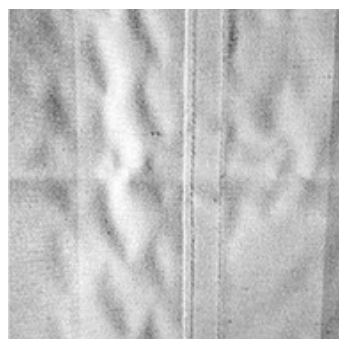

Wafelvorming

Naast de stiknaden, veroorzaakt door het onvermijdelijk spanningsverschil bij het oprollen.

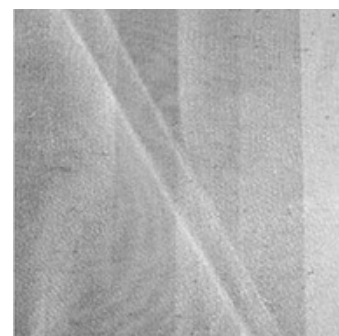

Krijtstrepen

Door de onvermijdelijke plooivorming tijdens het productieproces kunnen zich bij tegenlicht donkere strepen vertonen, wat vooral zichtbaar is bij lichtere kleuren.

Deze kleine onvolmaaktheden hebben geen invloed op de kwaliteit van het doek en vereisen absoluut geen doekvervanging. Gelieve ons echter te verwittigen als u op gebied van kleurechtheid, rotvrijheid of weerstand, kortom de basiskennmerken van onze 2-jarige garantie, afwijkingen bemerkt.